
HOTTES DE CUISINIÈRE DE SÉRIES BCS3 ET NCS3 DIRECTIVES D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

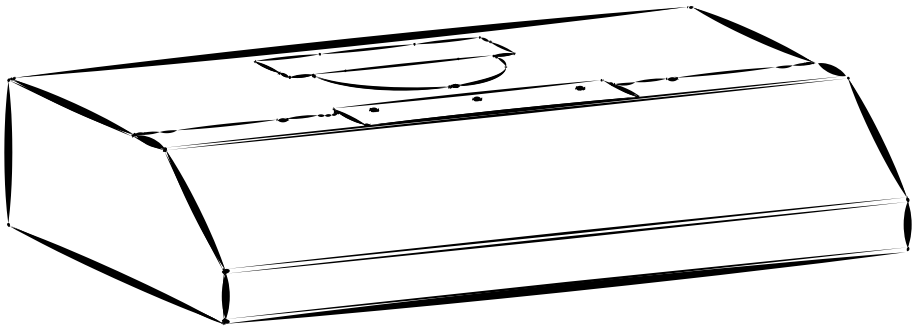

⚠ CONÇUES POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT ⚠

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES

INSTALLATEUR : LAISSER CE MANUEL AU PROPRIÉTAIRE.
PROPRIÉTAIRE : DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN EN PAGES 10 ET 11.

Enregistrez votre hotte de cuisinière BCS en ligne au www.broan.ca

Enregistrez votre hotte de cuisinière NCS en ligne au www.nutone.ca

99045457B

⚠AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES, SUIVEZ LES DIRECTIVES SUIVANTES :

1. N'utilisez cet appareil que de la façon prévue par le manufacturier. Si vous avez des questions, contactez le manufacturier à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.
2. Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, couper l'alimentation électrique en verrouillant le panneau de distribution afin d'éviter sa remise en marche accidentelle. Si le panneau de distribution ne peut être verrouillé, y fixer un avertissement en évidence, telle qu'une étiquette de couleur vive.
3. Les travaux d'installation et de raccordement électrique doivent être effectués par une personne qualifiée, conformément aux codes et aux standards de construction, incluant ceux concernant la protection contre les incendies.
4. Une quantité d'air adéquate est requise afin d'assurer une bonne combustion et l'évacuation des gaz par la cheminée dans le cas des équipements alimentés au gaz afin de prévenir les retours de cheminée. Conformez-vous aux instructions et aux standards de sécurité des manufacturiers d'équipement de chauffage, tel qu'ils sont publiés par la National Fire Protection Association (NFPA) et l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) ainsi que les responsables des codes locaux.
5. Veillez à ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres équipements non apparents lors de la découpe ou du perçage du mur ou du plafond.
6. Les ventilateurs avec conduits doivent toujours évacuer l'air à l'extérieur.
7. Ne pas utiliser cet appareil avec une commande de vitesse à semi-conducteur additionnelle.
8. Afin de réduire les risques d'incendie, n'utilisez que des conduits de métal.
9. Cet appareil doit être mis à la terre.
10. Si désiré, ce produit peut être installé avec l'ensemble de cordon d'alimentation homologué par UL spécialement conçu pour ce produit, en suivant les directives incluses avec le cordon.
11. Lorsqu'une réglementation est en vigueur et qu'elle comporte des exigences d'installation et/ou de certification plus restrictives, lesdites exigences prévalent sur celles de ce document et l'installateur entend s'y conformer à ses frais.

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU DE CUISINIÈRE :

a) Ne jamais laisser les appareils de cuisson sans surveillance lorsqu'ils sont réglés à feu vif. Les débordements engendrent de la fumée et des déversements graisseux pouvant s'enflammer. Chauffez l'huile lentement, à feu doux ou moyen.

b) Mettez toujours la hotte en marche lorsque vous cuisinez à feu vif ou que vous cuisinez des mets flambés (par ex. : crêpes Suzette, cerises jubilé, steaks au poivre flambés).

c) Nettoyez régulièrement la roue du ventilateur. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur, les filtres ou les conduits d'évacuation.

d) Utilisez le bon format de casserole. Servez-vous toujours de casseroles et d'ustensiles appropriés à la dimension de la surface chauffante.

⚠AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES LORS D'UN FEU DE CUISINIÈRE, SUIVEZ CES DIRECTIVES* :

1. Étouffez les flammes avec un couvercle hermétique, une tôle à biscuits ou un plateau métallique et ensuite, éteindre le brûleur. PRENEZ SOIN D'ÉVITER les brûlures. SI LES FLAMMES NE S'ÉTEIGNENT PAS IMMÉDIATEMENT, ÉVACUEZ LES LIEUX ET APPELEZ LES POMPIERS.
2. NE PRENEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES DANS VOS MAINS. Vous pourriez vous brûler.
3. N'UTILISEZ PAS D'EAU, incluant un linge à vaisselle ou une serviette mouillée, cela pourrait occasionner une violente explosion de vapeur.
4. N'utilisez un extincteur QUE DANS LE CAS OÙ :
   - **A.** Vous savez qu'il s'agit d'un extincteur de classe ABC et que vous en connaissez le fonctionnement.
   - **B.** L'incendie est petit et limité à l'endroit où il a débuté.
   - **C.** Les pompiers ont été avisés.
   - **D.** Vous pouvez combattre l'incendie en ayant accès à une sortie de secours.

*Tirées du Kitchen Fire Safety Tips publié par la NFPA.

ATTENTION

1. Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
2. Pour usage domestique seulement. Ne pas utiliser pour évacuer des vapeurs ou des matières dangereuses ou explosives.
3. Afin d'éviter tout dommage au moteur et de débalancer ou de rendre bruyante la roue du moteur, garder votre appareil à l'abri des poussières de gypse et de construction/rénovation, etc.
4. Le moteur de votre hotte possède une protection thermique qui arrêtera automatiquement le moteur s'il devient surchauffé. Le moteur redémarrera automatiquement une fois refroidi. Si le moteur continue à arrêter et à redémarrer, faites-le vérifier.
5. La distance minimale entre le bas de votre hotte et la surface de cuisson NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEURE à 18 po. Un maximum de 24 po au-dessus de la surface de cuisson est fortement recommandé pour une meilleure évacuation des odeurs de cuisson.
6. Toujours suivre les recommandations du manufacturier de l'appareil de cuisson concernant les exigences de cet appareil en matière de ventilation.
7. Afin de réduire les risques d'incendie, assurez-vous d'évacuer l'air à l'extérieur. Ne pas évacuer l'air dans des espaces restreints comme l'intérieur des murs ou plafond ou dans le grenier, faux plafond ou garage.
8. Veuillez consulter l'autocollant apposé à l'intérieur du produit pour plus d'information ou autres exigences.

À PROPOS DE CE MANUEL

En raison de la qunatité de modèles couverts par cette publication, les illustrations qui s'y touvent sont générales. Certains détails de votre appareil pourraient différer légèrement de ceux illustrés. Veuillez prendre note que les symboles suivants sont utilisés pour attirer l'attention sur des informations particulières :

⚠ AVERTISSEMENT

Identifie une directive, qui, si elle n'est pas suivie, peut causer des blessures corporelles sévères incluant la mort.

ATTENTION

Identifie une directive, qui, si elle n'est pas suivie, peut gravement endommager l,appareil et/ou ses pièces.

NOTE: Indique de l'information supplémentaire nécessaire à la réalisation complète d'une instruction.

OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION DE LA HOTTE

- Tournevis Phillips no. 2
- Tournevis à lame plate (pour dégager les ouvertures préamorcées)
- Scie sauteuse (pour la découpe des trous pour les conduits et de celui pour le fil électrique)
- Ciseaux à tôle (seulement pour une installation avec conduits, pour l'ajustement de ceux-ci)
- Pinces (seulement pour une installation avec conduits, pour l'ajustement de ceux-ci)
- Ciseaux (pour couper le ruban adhésif de métal)
- Crayon
- Pince à dénuder

GARANTIE

Garantie limitée de un an

Broan-NuTone Canada garantit à l'acheteur consommateur initial de ses produits qu'ils sont exempts de vice de matériau ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale. IL N'Y A PAS D'AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU IMPLICITES, INCLUANT MAIS NON LIMITÉES AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE DANS UN BUT PARTICULIER.

Durant cette période de un an, Broan-NuTone Canada, à sa discrétion, réparera ou remplacera gratuitement tout produit ou pièce qui s'avérera défectueux et ayant été utilisé normalement et d'une manière non abusive. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉMARREURS DE FLUORESCENT NI LES TUBES DE FLUORESCENT, LES AMPOULES OU LES PILES, LES FILTRES, CONDUIT, CAPUCHON DE TOIT, CAPUCHON DE MUR ET AUTRES ACCESSOIRES POUR LES CONDUITS. Cette garantie ne couvre pas (a) l'entretien et le service normal ou (b) tout produit ou pièce endommagé à la suite d'un mauvais usage, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien inadéquat ou d'une réparation (autre que par Broan-NuTone Canada ou un représentant autorisé), d'une mauvaise installation ou d'une installation non conforme au mode d'installation recommandé.


La durée de toute garantie implicite est limitée à une période de un an telle que spécifiée pour la garantie exprimée. Certaines provinces ne permettent pas de limitation de la durée d'une garantie implicite. Cette condition ne s'applique donc peut-être pas dans votre cas.

L'ENGAGEMENT DE BROAN-NUTONE CANADA À RÉPARER OU À REMPLACER, AU CHOIX DE BROAN-NUTONE CANADA, SERA LA SEULE OBLIGATION EXCLUSIVE SOUS CETTE GARANTIE. BROAN-NUTONE CANADA NE SE TIENDRA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX AYANT UN LIEN DIRECT OU INDIRECT AVEC L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE DE SES PRODUITS. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages directs ou indirects. Cette condition ne s'applique donc peut-être pas dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Cette garantie annule toutes les garanties précédentes.

Pour bénéficier du service sous garantie, vous devez (a) aviser Broan-NuTone Canada à l'adresse ou au numéro de téléphone mentionnés ci-dessous, (b) donner le numéro de modèle et l'identification de la pièce et (c) décrire la nature de tout défaut dans le produit ou la pièce. Au moment de la demande de service sous garantie, vous devrez présenter une preuve de la date d'achat original du produit en question.

Broan-NuTone Canada ULC, 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario, Canada L5T 1H9
www.broan.ca www.nutone.ca 1 877 896-1119

1. INSTALLATION DES CONDUITS
(INSTALLATIONS AVEC CONDUITS SEULEMNENT)

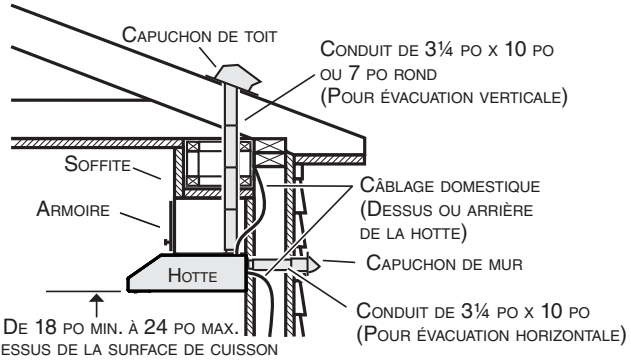

NOTE : Une distance supérieure à 24 po demeure à la discrétion de l'installateur et de l'utilisateur.

① Déterminer si l'évacuation se fera verticalement (3¼ po x 10 po ou 7 po rond), ou horizontalement (3¼ po x 10 po seulement).
② Établir où le conduit passera entre la hotte et l'extérieur.
③ Un conduit droit et court permettra à votre hotte de fonctionner plus efficacement. Un conduit long avec des coudes et des transitions réduira la performance de votre hotte. En utiliser le moins possible. Pour une grande distance, un conduit d'évacuation d'air au diamètre plus grand peut être requis.
④ Installer un capuchon de toit ou de mur. Relier le conduit en métal au capuchon, puis acheminer le conduit jusqu'à l'emplacement de la hotte. Sceller hermétiquement les raccords à l'aide de ruban adhésif de métal.

2. PRÉPARATION DE INSTALLATION


⚠ AVERTISSEMENT

Il est recommandé de porter des lunettes et des gants de sécurité lors de l'installation, de l'entretien ou de la réparation de cet appareil.

NOTE : Avant de procéder à l'installation, vérifier le contenu de la boîte. Si des articles sont manquants ou endommagés, contacter le manufacturier.

S'assurer que les articles suivants sont inclus :

- Manuel d'installation

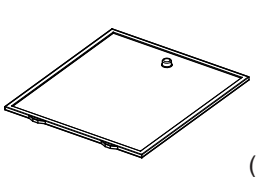


(2) FILTRES À GRAISSES




* À L'INTÉRIEUR DE LA HOTTE

(1) ADAPTATEUR/VOLET 3¼ PO X 10 PO*



(1) PLAQUE POUR CONDUIT ROND DE 7 PO

(1) SAC DE PIÈCES** COMPRENANT :



(5) VIS DE MONTAGE À TÊTE RONDE N° 10 X 5/8 PO




(1) VENTOUSE POUR AMPOULE

** LE SAC DE PIÈCES SE TROUVE DERRIÈRE LE COUVERCLE DU COMPARTIMENT ÉLECTRIQUE, À L'INTÉRIEUR DE LA HOTTE


2. PRÉPARATION DE INSTALLATION (SUITE)

Retirer toute présence de pellicule de plastique protectrice sur la hotte et/ou ses pièces.

Enlever les **filtres à graisses** en insérant un doigt dans la prise concave de chaque filtre à graisses, puis en poussant vers le fond de la hotte ❶ et en les basculant ❷.

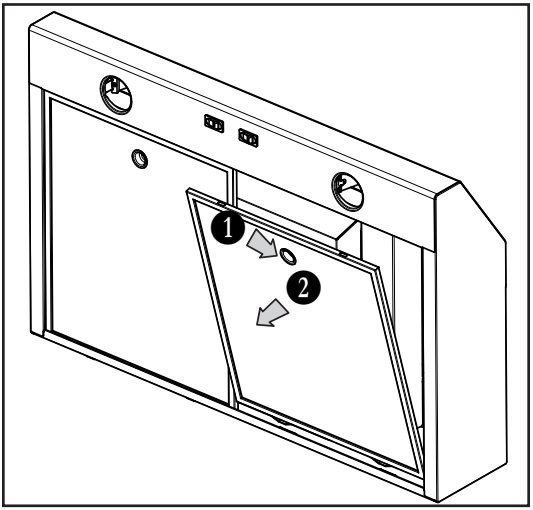


Retirer la **vis** retenant **l'adaptateur/ volet** à la hotte. Retirer l'adaptateur/ volet de la hotte.

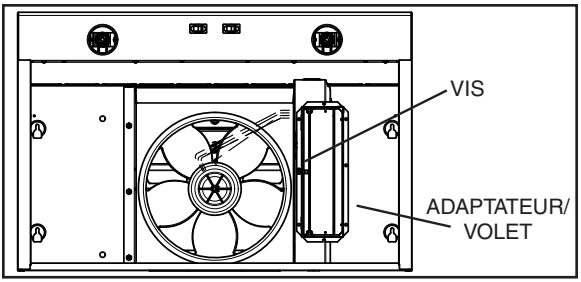


Retirer la vis de retenue du couvercle du compartiment électrique (en gris dans l'illustration ci-contre). Mettre de côté le **couvercle du compartiment électrique** et sa vis.


Retirer le sac de pièces inclus dans la hotte (le sac est retenu derrière le couvercle du compartiment électrique par du ruban adhésif.)

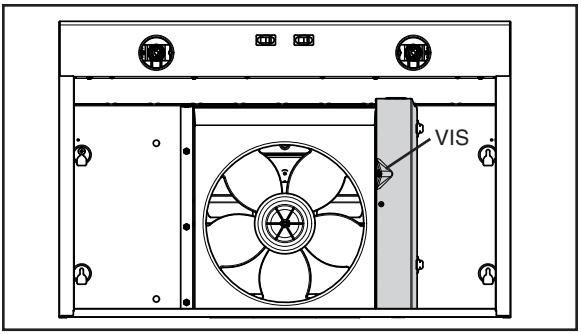

3. PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DE LA HOTTE


À l'aide des diagrammes ci-dessous ou en page suivante, déterminer l'emplacement exact des coupes à effectuer pour le conduit et le fil d'alimentation électrique dans l'armoire ou le mur. Pour une installation sans conduit, NE PAS découper un trou pour le conduit.

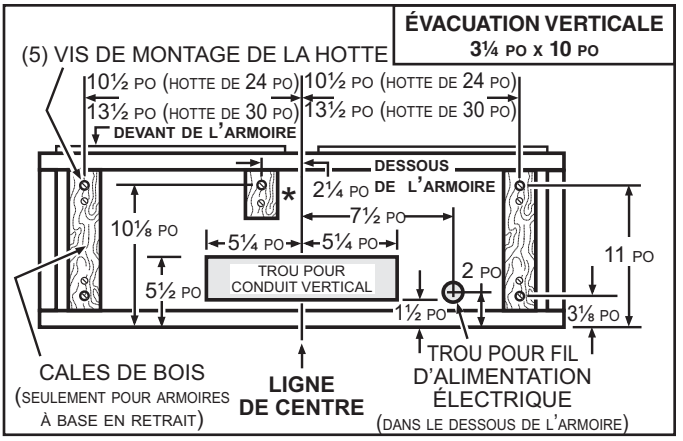

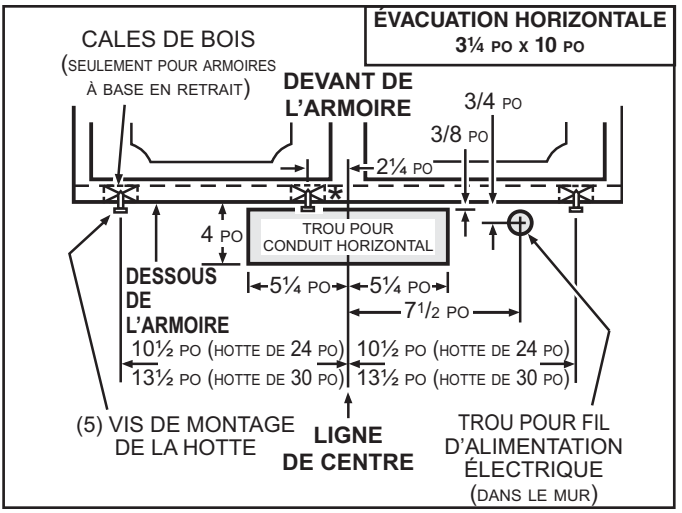

* Remarquer la cale de bois et la vis supplémentaire près de l'avant de l'armoire.

3. PRÉP. DE L'EMPLACEMENT DE LA HOTTE (SUITE)

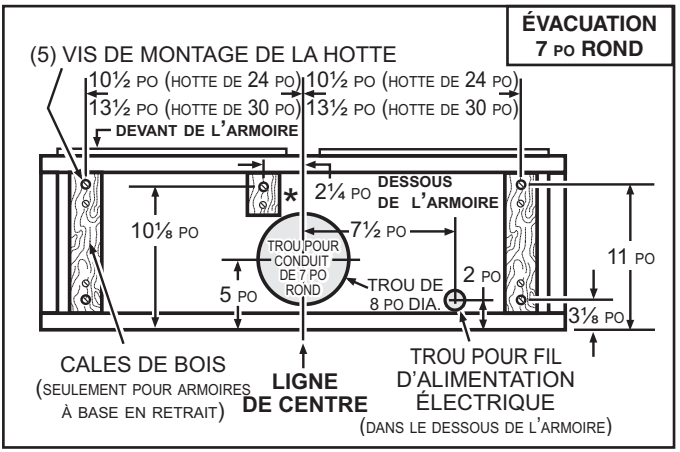


* Remarquer la cale de bois et la vis supplémentaire près de l'avant de l'armoire.


Installer 4 **vis de montage** dans les cales de bois/armoire selon le diagramme approprié (ne pas visser complètement). La vis du centre ne sera installée qu'à l'étape 5.

4. PRÉPARATION DE LA HOTTE

Retirer la **plaque pour conduit rond de 7 po** du dessus de la hotte.

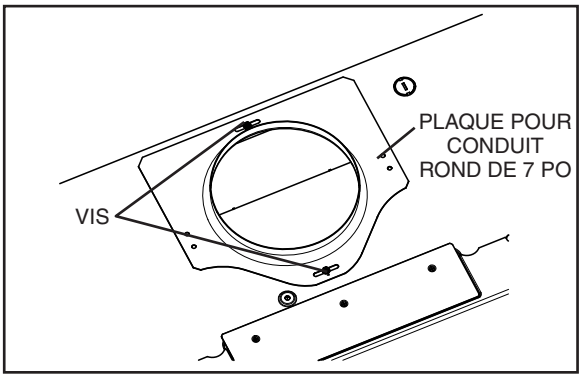


Retirer **l'ouverture préamorcée du fil d'alimentation électrique** située sur le dessus ou à l'arrière de la hotte.

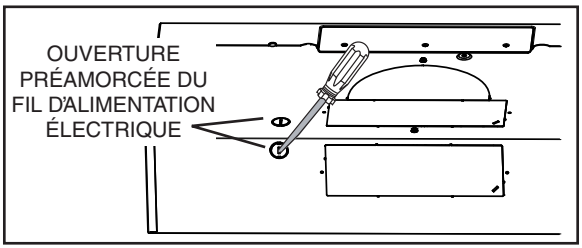

4. PRÉPARATION DE LA HOTTE (SUITE)


INSTALLATION SANS CONDUIT SEULEMENT :

Retirer les 3 vis retenant la plaque couvrant la grille de recirculation (en gris dans l'illustration ci-contre) à la hotte. Se défaire de cette plaque et de ses vis.
Se procurer 2 filtres de recirculation (modèle HPF24 pour une hotte de 24 po ou HPF30 pour une hotte de 30 po) auprès de votre détaillant ou de votre distributeur local. installez ces filtres selon les directives incluses avec avec ceux-ci, puis allez à l'étape 5 INSTALLATION DE LA HOTTE en page suivante.

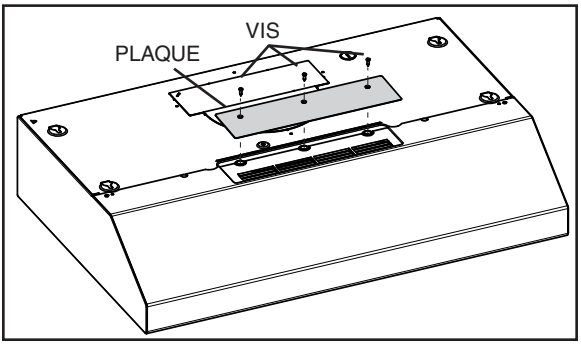


INSTALLATION AVEC CONDUITS SEULEMENT:

Retirer les **ouvertures préamorcées** (verticale de 3¼ po x 10 po, horizontale de 3¼ po x 10 po ou de 7 po ronde) selon le mode d'évacuation choisi.

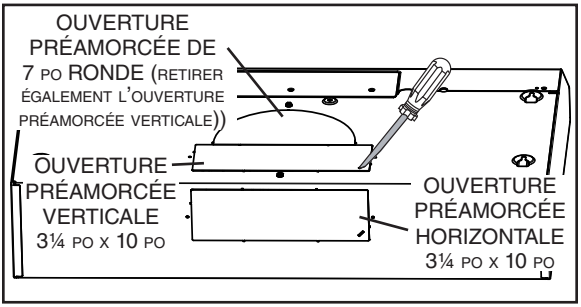


Installer **l'adaptateur/volet de 3¼ po x 10 po** (si un conduit de 3¼ po x 10 po est utilisé, en gris dans l'illustratin ci-contre) ou la **plaque pour conduit rond de 7 po** (si un conduit de 7 po rond est utilisé) par-dessus l'ouverture préamorcée.

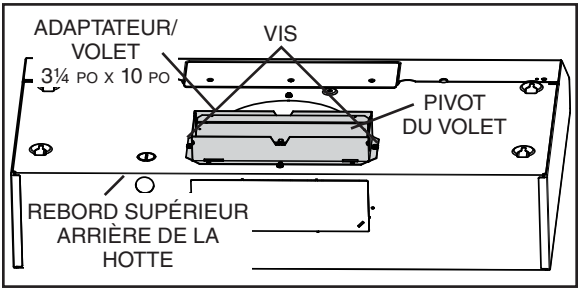

NOTES : Afin de s'adapter à un conduit décentré, la plaque pour conduit rond de 7 po peut être installée jusqu'à 1/2 po de chaque côté du centre de la hotte.


Lors de l'installation de l'adaptateur/ volet de 3¼ po x 10 po, le **pivot du volet** doit être près du **rebord supérieur arrière de la hotte**.

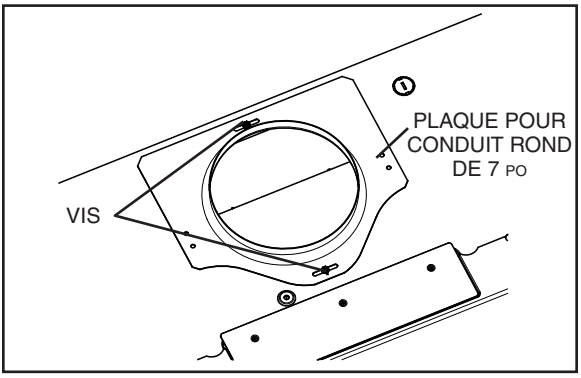

5. INSTALLATION DE LA HOTTE

Acheminer le **fil d'alimentation électrique** du panneau de distribution jusqu'à l'emplacement de la hotte. Fixer le fil d'alimentation à la hotte avec un serre-fils approprié (non inclus).

Suspendre la hotte à l'aide de 4 vis de montage à moitié vissées aux endroits illustrés (illustrés à l'étape 3 PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DE LA HOTTE). Ces vis sont incluses dans le sac de pièces. Glissez la hotte vers le mur de manière à engager la tête des vis dans la partie étroite des trous en forme de serrure du dessus de la hotte. Serrez les vis fermement. Ajouter une cinquième vis de montage dans le trou central de la hotte et visser fermement.

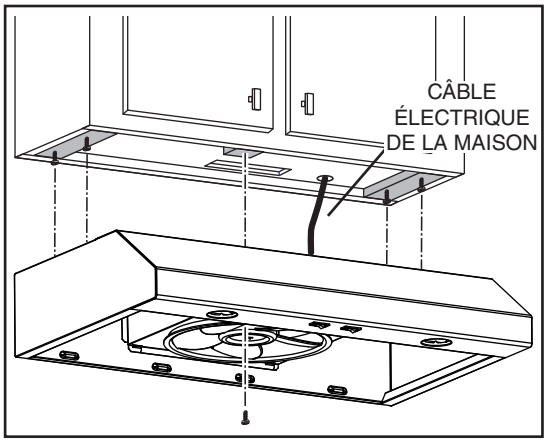

INSTALLATION AVEC CONDUITS SEULEMENT :


Raccorder le conduit à la hotte et sceller les joints avec du ruban adhésif de métal. S'assurer que l'adaptateur/volet (ou la plaque pour conduit rond, sans volet) entre dans le conduit et que son volet ouvre et ferme librement.

6. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution. Le raccordement électrique doit être effectué par du personnel qualifié conformément aux codes et aux standards en vigueur. Avant d'effectuer le branchement, coupez l'alimentation électrique au panneau de distribution et verrouillez-le pour éviter une mise en marche accidentelle.


Connecter le **câble électrique de la maison** avec les fils de la hotte : le NOIR avec le NOIR, le BLANC avec le BLANC, et le VERT ou FIL DÉNUDÉ avec la **vis VERTE de mise à la terre**.

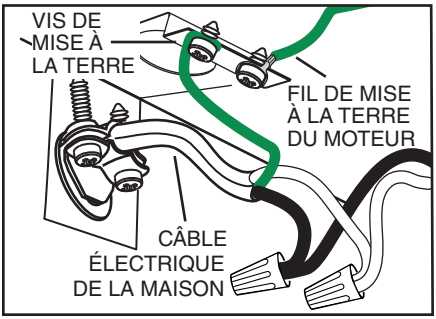

Remettre en place le couvercle du compartiement électrique et le fixer à la hotte avec sa vis de retenue.

ATTENTION

S'assurer que les deux pattes du dessus interne de la hotte sont engagées dans les fentes correspondantes du couvercle du compartiment électrique. Aussi, prendre garde de ne pas pincer les fils lors de la remise en place du couvercle.

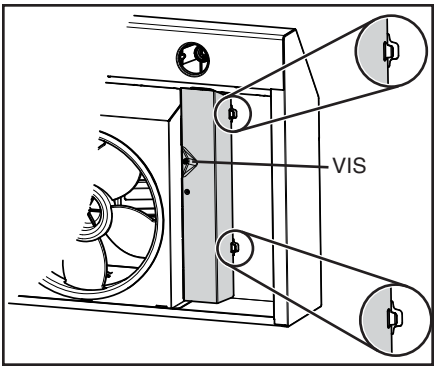


7. INSTALLATION DES AMPOULES

Installer deux **ampoules halogènes** avec écran (120 V, 50 W max., MR16 ou PAR16 à culot GU10, non incluses).

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas toucher aux lampes durant ou peu après leur utilisation. Peuvent causer des brûlures. Afin de réduire le risque de blessures corporelles, n'installer que des ampoules halogènes avec écran. Aussi, ne jamais installer une ampoule à faisceau froid, dichroïque, non conçue pour des luminaires encastrés ou conçue uniquement pour des luminaires fermés.

1. Installer les ampoules en glissant leurs conducteurs dans les rainures, à l'intérieur des douilles.
2. Pousser doucement vers le haut et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les ampoules soient bien en place.

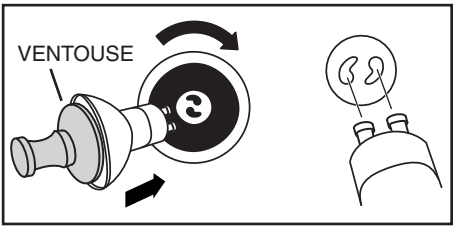

NOTE : La **ventouse** (incluse avec la hotte) peut être utilisée pour installer et retirer les ampoules. Appuyer la ventouse sur l'ampoule puis tourner dans le sens contraire des aiguille d'une montre pour retirer l'ampoule ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'installer.

ATTENTION

La plupart des ampoules GU10 à DEL offertes sur le marché ne sont pas conçues pour être utilisées avec des hottes de cuisinière et, par conséquent, pourraient ne pas performer comme il est annoncé. Leur utilisation avec ce produit n'est pas recommandée.

8. INSTALLATION DES FILTRES


INSTALLATION AVEC CONDUITS SEULEMENT : Remettre en place les filtres d'aluminium retirés à l'étape 2.


INSTALLATION SANS CONDUITS SEULEMENT : Installer les filtres de recirculation, assemblés à l'étape 4 en page 8.

9. FONCTIONNEMENT

Toujours mettre en marche la hotte avant de commencer la cuisson afin d'établir une circulation d'air dans la cuisine. Laisser également la hotte fonctionner quelques minutes après l'arrêt de la cuisinière afin de nettoyer l'air. Cela aidera à maintenir la cuisine plus propre et plus étincelante.

Faire fonctionner la hotte comme suit:

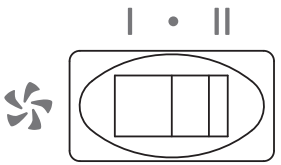

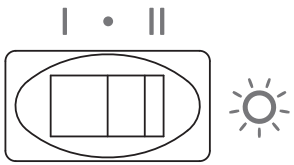

COMMUTATEUR DU VENTILATEUR

- I Active le ventilateur à BASSE vitesse.
- • ARRÊTE le ventilateur.
- II Active le ventilateur à vitesse ÉLEVÉE.

COMMUTATEUR DE L'ÉCLAIRAGE

- I Allume les lumières à FAIBLE intensité.
- • ÉTEINT les lumières.
- II Allume les lumières à HAUTE intensité.

10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Moteur

Le moteur est lubrifié en permanence et n'a pas besoin d'être huilé. Si les roulements du moteur sont anormalement bruyants, remplacer le moteur uniquement par le même modèle. L'hélice doit aussi être remplacée.

Filtres à graisses

Les filtres à graisses doivent être nettoyés fréquemment. Utiliser une solution d'eau chaude et de détergent. Les filtres sont lavables au lave-vaisselle.

Retirer les filtres en les poussant vers l'arrière de la hotte et en les inclinant vers le bas.

Nettoyer les filtres fabriqués entièrement de métal au lave-vaisselle à l'aide d'un détergent sans phosphate. L'utilisation d'un détergent avec phosphates ainsi que les conditions locales de l'eau peuvent entraîner une décoloration des filtres, sans toutefois affecter leur performance. Cette décoloration n'est pas couverte par la garantie.

Filtres de recirculation

Les filtres pour recirculation devrait être remplacé tous les 6 mois. Remplacer plus souvent si vos habitudes de cuisson génèrent plus de graisses, comme par exemple la friture ou les aliments sautés au wok. Voir les directives d'installation incluses avec les filtres de recirculation.

Hélice

L'hélice doit être nettoyée fréquemment. Utiliser une solution d'eau chaude et de détergent.

Nettoyage de la hotte

Acier inoxydable :

À faire :	**À ne pas faire :**
• Laver régulièrement les surfaces à l'aide d'un chiffon ou linge propre imbibé d'eau tiède et de savon doux ou de détergent liquide à vaisselle. • Toujours nettoyer dans le sens du polissage. • Toujours bien rincer avec de l'eau claire (2 à 3 fois) et essuyer complètement. • Un nettoyant domestique conçu spécialement pour l'acier inoxydable peut aussi être utilisé.	• Ne pas utiliser de laine d'acier ou d'acier inoxydable ou tout autre grattoir pour enlever la saleté tenace. • Ne pas utiliser une poudre nettoyante abrasive ou rugueuse. • Ne pas laisser la saleté s'accumuler. • Ne pas laisser la poussière de plâtre ou tout autre résidu de construction atteindre la hotte. Couvrir la hotte pour la durée des travaux afin de s'assurer qu'aucune poussière n'atteigne la hotte.


À éviter lors du choix d'un détergent :

- Tous produits nettoyants contenant des **agents de blanchiment**; ils attaqueront l'acier inoxydable.
- Tous produits contenant du **chlorure**, du **fluorure**, de l'**iode** ou du **bromure**; ils détérioreront rapidement les surfaces.
- Tous produits combustibles utilisés pour le nettoyage : **acétone, alcool, éther, benzène**, etc.; ils sont grandement explosifs et ne devraient jamais être utilisés près d'une cuisinière.

Surfaces peintes :

Nettoyer avec de l'eau chaude additionnée de détergent doux seulement. S'il y a décoloration, utiliser une bonne cire telle qu'une cire automobile (NE PAS utiliser de nettoyant abrasif ou de nettoyant à porcelaine).

11. PIÈCES DE REMPLACEMENT

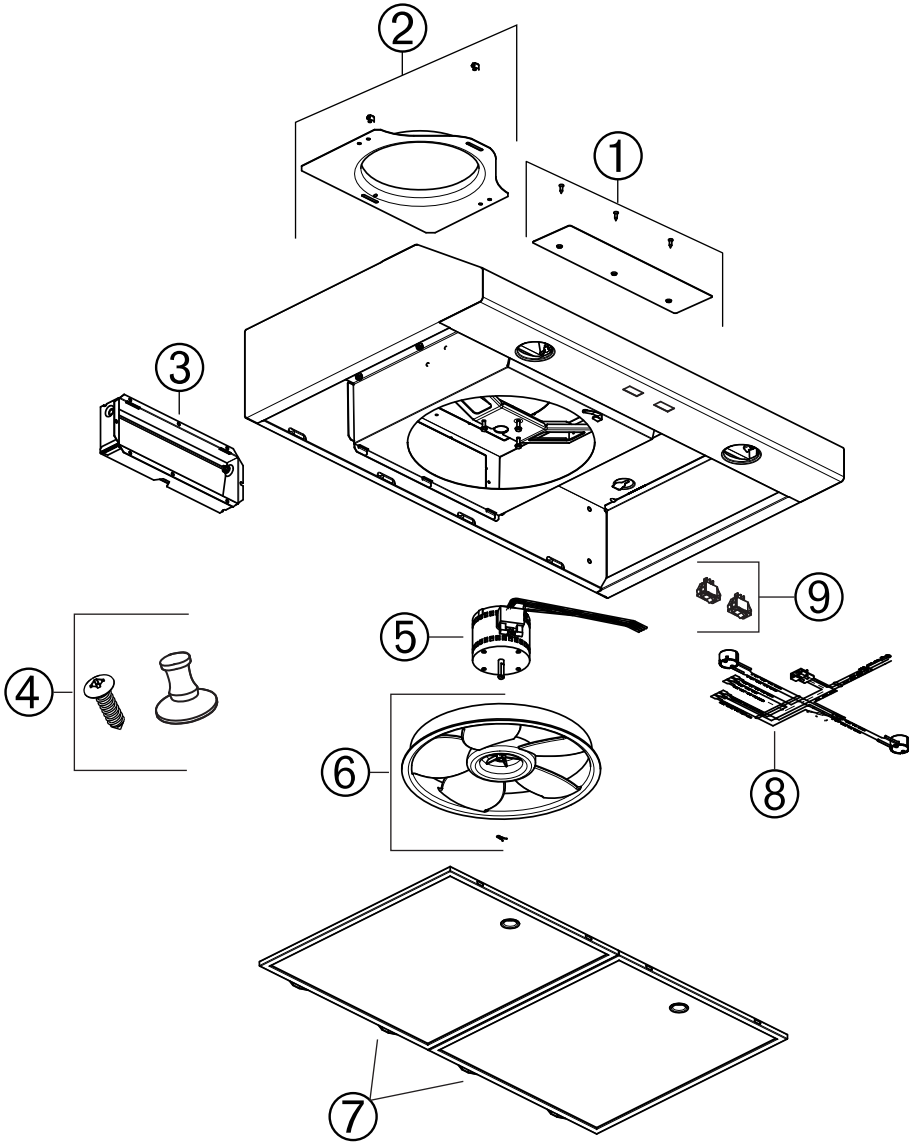

HL0242

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ				
			24 PO BLANCHE	24 PO INOX.	30 PO BLANCHE	30 PO INOX.	30 PO NOIRE
1	97020029	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION, NOIRE (INCLUANT LES VIS)					1
	97020030	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION, BLANCHE (INCLUANT LES VIS)	1		1		
	97020031	PLAQUE DE GRILLE DE RECIRCULATION , INOX. (INCLUANT LES VIS)		1		1	
2	680708	PLAQUE POUR CONDUIT ROND DE 7 PO (INCLUANT LES VIS)	1	1	1	1	1
3	740014	ADAPTATEUR/VOLET DE 3¼ PO X 10 PO (INCLUANT LES VIS)	1	1	1	1	1
4	97018623	SAC DE PIÈCES INCLUANT : 5 VIS N° 8-3/8 PO, T/B TÊTE N°8, 1 VENTOUSE	1	1	1	1	1
5	97020032	MOTEUR DU VENTILATEUR	1	1	1	1	1
6	R531075	HÉLICE ET CLIP	1	1	1	1	1
7	97020034	FILTRES À GRAISSES 15,75 PO X 10,90 PO (ENSEMBLE DE 2)	1	1			
	97020035	FILTRES À GRAISSES 15,75 PO X 13,90 PO (ENSEMBLE DE 2)			1	1	1
8	97020040	FAISCEAU DE FILS	1	1	1	1	1
9	99030355	INTERRUPTEURS À BASCULE, NOIR (ENSEMBLE DE 2)		1		1	1
	99030356	INTERRUPTEURS À BASCULE, BLANC (ENSEMBLE DE 2)	1		1		
*	97020036	FILTRES DE RECIRCULATION 15,75 PO X 10,90 PO (ENSEMBLE DE 2) (INSTALLATION SANS CONDUIT SEULEMENT)	1	1			
	97020037	FILTRES DE RECIRCULATION 15,75 PO X 13,90 PO (ENSEMBLE DE 2) (INSTALLATION SANS CONDUIT SEULEMENT)			1	1	1
*	V05921	AMPOULE HALOGÈNE AVEC ÉCRAN 50 W, GU10	2	2	2	2	2

COMMANDER LES PIÈCES DE REMPLACEMENT PAR LE NUMÉRO DE PIÈCE, NON PAR LE NUMÉRO DE RÉF.
* NON ILLUSTRÉ.

PIÈCES DE REMPLACEMENT ET SERVICE

Pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, vous devez toujours utiliser des pièces d'origine provenant de Broan-NuTone. Les pièces d'origine de Broan-NuTone sont spécialement conçues pour satisfaire toutes les normes de certification de sécurité applicables. Leur remplacement par des pièces ne provenant pas de Broan-NuTone pourrait ne pas assurer la sécurité de l'appareil, entraîner une réduction sévère des performances ainsi qu'un risque de défaillance prématurée. Broan-NuTone recommande également de toujours vous référer à une entreprise de services compétente et reconnue par Broan-NuTone pour vos pièces de remplacement et appels de service.

12. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

