

Couleur: Ivoire

Code CUP: 07847777271

1451-2I

Interrupteur à levier encadré, 15 A, 120 V, unipolaire, silencieux, qualité résidentielle, mise à la terre, à câblage rapide par insertion et câblage latéral - IVOIRE

De conceptions à bascule éprouvées, les interrupteurs silencieux c.a. de qualité résidentielle Leviton couvrent toutes les bases; ils s'installent facilement et sont disponibles dans des versions standard et éclairées. Leurs bascules et cadres sont fabriqués en thermoplastique résistant aux impacts; ils présentent des vis renforcées à large tête et à triple commande pour une installation simple. Les interrupteurs traditionnels de Leviton sont compatibles avec une vaste gamme de plaques murales Leviton en plastique et métalliques.

Renseignements techniques

Caractéristiques


Grounding: Mise à la terre
Feature: Encadré
Amperage: 15 A
Voltage: 120 V
HP Rating: 1/2 ch à 120 V
Max. Amperage: 12 A

Termination: câblage rapide par insertion latérale
Actuator Material: thermoplastique
Body Material: thermoplastique
Strap Material: acier
Couleur: Ivoire
Standards and Certifications: UL/CSA
Warranty: limitée de 2 ans

Caractéristiques et avantages

- Installation plus rapide grâce à l'association du câblage latéral et du câblage par insertion Quickwire
- Quickwire accepte des conducteurs jusqu'au calibre nº 14 AWG.
- Le câblage latéral accepte des conducteurs jusqu'au calibre nº 12 AWG.
- Vis combinées à large tête et triple commande (standard, Phillips, Robertson) pour une installation rapide du câblage
- Levier et cadre en thermoplastique durable résistant aux impacts
- Accompagné d'une garantie limitée de deux ans

Dimensional Diagram

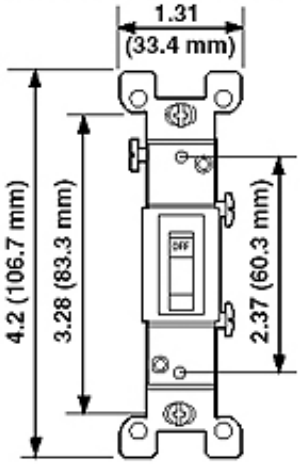

ENGLISH

TO INSTALL:

WARNING: TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.

WARNING: IF YOU ARE NOT SURE ABOUT ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, CONSULT AN ELECTRICIAN


CAUTION: USE THIS DEVICE WITH **COPPER OR COPPER CLAD WIRE ONLY.**

1. **WARNING:** TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; **TURN OFF POWER** AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!
2. Remove insulation per strip gauge on device [about 5/8"(1.6 cm)].
3. Connect wires per WIRING DIAGRAM as follows:

   To Side Wire:
   Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. GREEN or BARE (Ground) wire to GREEN screw, BLACK (Hot) wire to any terminal screw, other BLACK wire to remaining terminal screw. Firmly tighten screws over wire loops. Terminal screws accept up to #12 AWG copper or copper clad wire.

   To Quickwire™:
   Insert straight #14 AWG solid copper or copper clad wires into round Quickwire™ holes. Quickwire™ terminals accept #14 AWG solid copper or copper clad wires ONLY! For circuits with #12 AWG solid copper or copper clad wires, use terminal screws instead. To replace or rewire after Quickwiring, gently press the tip of a small screwdriver in the release slot and back the wire out gradually.
4. Mount device using long mounting screws. Attach wallplate (not included).
5. Restore power at circuit breaker or fuse. **Installation is complete.**

WIRING DIAGRAM
SCHÉMA DE CÂBLAGE
DIAGRAMA DE CABLEADO

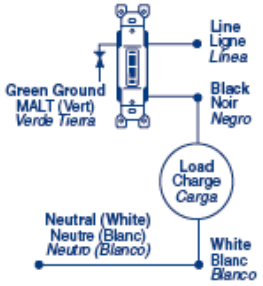



FRANÇAIS

PROCÉDURE D'INSTALLATION :

AVERTISSEMENT : INSTALLER OU UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR.

AVERTISSEMENT : À DÉFAUT DE BIEN COMPRENDRE LES DIRECTIVES SUIVANTES, FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN.

MISE EN GARDE : N'UTILISER CE DISPOSITIF QU'AVEC DU FIL DE CUIVRE OU PLAQUÉ CUIVRE.

1. **AVERTISSEMENT :** POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE MORTELLE, **COUPER LE COURANT** AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.
2. Dénuder les fils conformément au gabarit apparaissant sur le dispositif [sur environ 1,6 cm. (0,6 po)].
3. Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en procédant comme suit :

   Câblage latéral :
   Enrouler les fils sur les bornes de trois quarts de tour vers la droite, le fil VERT ou DÉNUDÉ (Terre) à la borne VERTE, le fil NOIR (Actif) à n'importe quelle borne et l'autre fil NOIR à la borne restante. Serrer fermement les vis sur les fils. Les bornes acceptent les fils de cuivre ou plaqués cuivre d'un calibre pouvant atteindre 12 AWG.

   Câblage rapide Quickwire™ :
   Raidir et insérer les fils dans les orifices de câblage rapide. Les bornes Quickwire™ acceptent les fils en cuivre plein ou plaqués cuivre de calibre 14 AWG SEULEMENT! En présence de fils de cuivre ou plaqués cuivre d'un calibre de 12 AWG, se servir plutôt des raccords latéraux. Si le dispositif doit être remplacée ou recâblée, appuyer délicatement la pointe d'un petit tournevis sur la patte de dégagement et retirer graduellement les fils.
4. Fixer le dispositif au moyen de longues vis de montage. Installer la plaque (non comprise).
5. Rétablir l'alimentation au fusible ou au disjoncteur. L'installation est terminée.

ESPAÑOL

PARA INSTALAR:

ADVERTENCIA: PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.

ADVERTENCIA: SI USTED NO ESTÁ SEGURO ACERCA DE ALGUNA DE LAS PARTES DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA.


PRECAUCION: USE ESTE PRODUCTO **SÓLO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE.**

1. **ADVERTENCIA:** PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, **INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA** MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE DE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!
2. Pele los cables según la medida dibujada en el producto [aprox. 1.6 cm. (5/8")].
3. Conecte los cables según el Diagrama de Cableado como sigue:

   Cableado Lateral
   Enrosque los alambres 3/4 de vuelta hacia la derecha alrededor de los tornillos terminales. Conecte el conductor VERDE O PELADO (A tierra) al tornillo VERDE, el NEGRO (Fase) a cualquier tornillo terminal, el otro conductor NEGRO al tornillo terminal que queda. Apriete los tornillos firmemente sobre el alambre enroscado. Los tornillos terminales aceptan cable de cobre o revestido de cobre hasta #12 AWG.

   Cableado Rápido (Quickwire™)
   Inserte los alambres de cobre o revestido de cobre # 14 AWG en los orificios redondos Quickwire®. Las terminales Quickwire® SOLO aceptan cable de cobre o revestido de cobre # 14 AWG. Para los circuitos con cable de cobre o revestido de cobre # 12 AWG, use los lados del producto. Si tiene que remplazar o rehacer el cableado después de haber instalado terminales Quickwire, apoye suavemente la punta de un destornillador pequeño en la ranura de liberación y libere el cable gradualmente.
4. Monte el producto usando los tornillos largos de montaje. Monte la placa de pared (no incluida).
5. Restablezca la corriente en el fusible o interruptor de circuito. La instalación está terminada.

Wiring Diagram
Single Pole

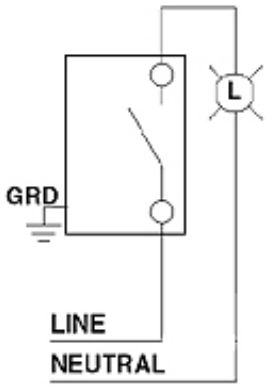

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/